CUPRA **RAVAL**

Hatchback, dal 2026

5 porte/ 5 posti

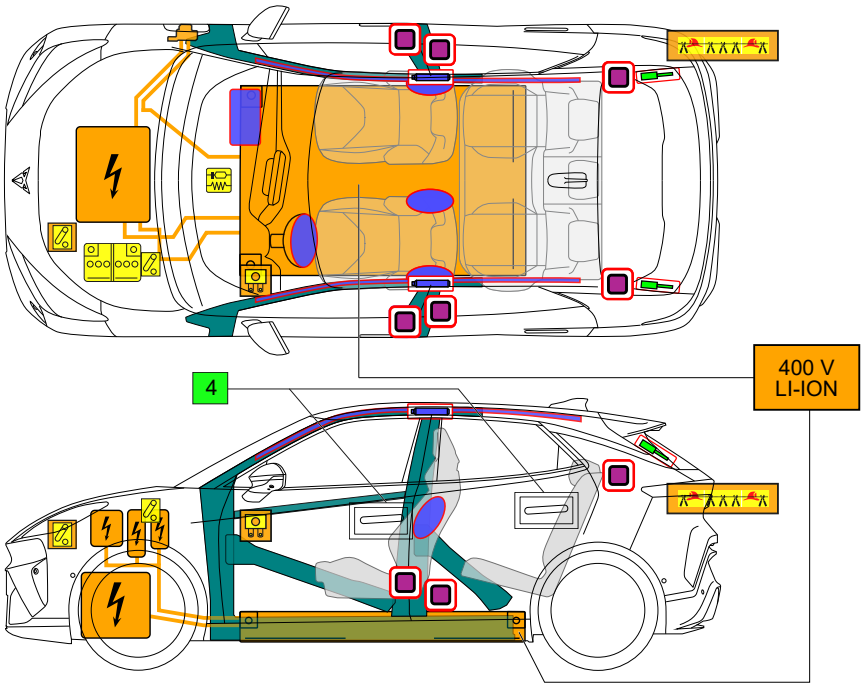

Nota: La figura mostra l'equipaggiamento massimo possibile.

	Airbag		Generatore di gas per airbag		Pretensionatore delle cinture di sicurezza		Scheda elettronica SRS		Batteria bassa tensione
	Pistoncini a gas / Molla precaricata		Zona ad alta resistenza		Componente ad alta tensione		Sezionatore a bassa tensione che scollega l'alta tensione		Scatola dei fusibili per disabilitare l'alta tensione
	Batteria alta tensione		Cablaggi di alimenta-zione Alta tensione		Area che richiede particolare attenzione		Dispositivo per interrompere l'alimentazione del veicolo		
		Taglio del cavo							

Marchio	Modello	Anno di lancio	Riferimento interno	Data di creazione	Data di aggiornamento	Versione	Pagina
CUPRA	RAVAL	2026	VSS-KS10E50	11/05/2026	11/05/2026	1	1 / 4

CUPRA **RAVAL**
Hatchback, dal 2026
5 porte/ 5 posti

1. Identificazione / riconoscimento

Il motore elettrico non emette rumore. Il potenziometro (powermeter) sul quadro strumenti indica se il motore elettrico è disconnesso (“OFF”) o collegato e pronto per il funzionamento (“READY”).

Logo frontale e design

Porta di ricarica

Logo posteriore e design

2. Immobilizzazione / stabilizzazione / sollevamento

Immobilizzare il veicolo

1. Innestare il freno di stazionamento elettrico.
2. Spegnere il quadro (vedere capitolo 3).
3. Assicurare il veicolo per evitare che si muova.

Punti di sollevamento idonei

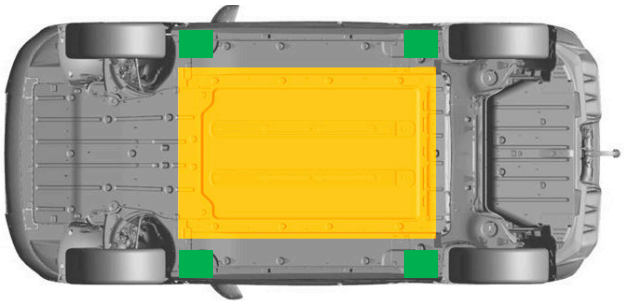

Punti di sollevamento idonei

Batteria alta tensione

3. Disattivazione dei pericoli diretti / regolamenti di sicurezza

Spegnere il quadro (powermeter “OFF”)

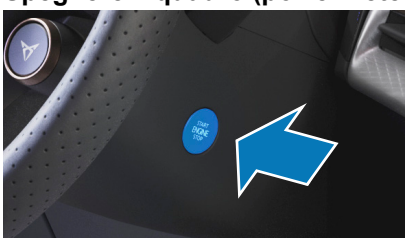

Premere il pulsante START-ENGINE-STOP situato sul piantone dello sterzo senza premere il pedale del freno.

Tenere la chiave e la carta del veicolo e/o l'app per smartphone a più di 5 m dal veicolo.

<u>METODO PRINCIPALE:</u> Disattivazione automatica del sistema ad alta tensione

In caso di incidente con attivazione degli airbag, il sistema ad alto voltaggio si disattiva automaticamente.

<u>METODI ALTERNATIVI:</u> Disattivazione manuale del sistema ad alta tensione

Opzione 1: dal vano motore

- Individuare il connettore di servizio.
- Aprire il connettore secondo le indicazioni “1” e “2”.

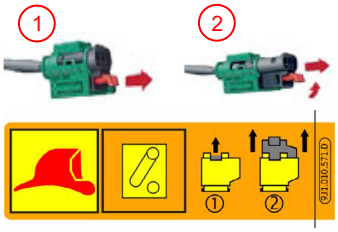

Marchio	Modello	Anno di lancio	Riferimento interno	Data di creazione	Data di aggiornamento	Versione	Pagina
CUPRA	RAVAL	2026	VSS-KS10E50	11/05/2026	11/05/2026	1	2 / 4

Opzione 2: dall'abitacolo lato passeggero

Veicolo con guida a sinistra:

Veicolo con guida a destra:

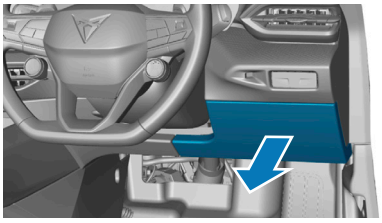

Sganciare il coperchio accanto al piantone dello sterzo.

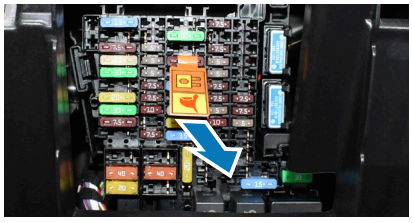

Tirare l'etichetta per scollegare il fusibile.

Opzione 3: dalla parte posteriore del veicolo

1. Aprire il bagagliaio.
2. Rimuovere il faro posteriore destro.
3. Individuare il cavo con l'etichetta tagliata.
4. Tagliare il cavo.

In caso di disattivazione automatica o manuale del sistema ad alta tensione, il collegamento elettrico alla batteria ad alta tensione viene interrotto. Tutti i componenti ad alta tensione, ad eccezione della batteria, vengono messi fuori tensione dopo circa 20 secondi. Il sistema elettrico di bordo a 12 V non viene disattivato.

Non toccare, tagliare o aprire i componenti ad alta tensione, i cavi o le batterie in condizioni danneggiate! Indossare dispositivi di protezione adeguati!

Scollegamento della batteria da 12 volt

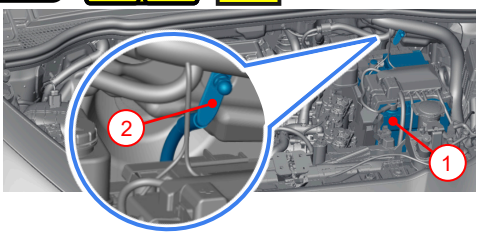

1. Individuare la batteria situata sul lato sinistro del vano motore.
2. Scollegare il terminale negativo della batteria dal telaio per disattivare la rete del veicolo a 12V.
3. Isolare il cavo scollegato per evitare il contatto con il telaio.

Dopo la disconnessione del sistema elettrico di bordo a 12 V, gli airbag vengono disattivati. Gli airbag non attivati possono essere attivati dal calore in caso di incendio.

Scollegamento della stazione di ricarica (sblocco di emergenza)

1. Individuare l'anello giallo situato sul lato destro del vano motore.
2. Tirare l'anello giallo.
3. Scollegare il caricabatterie.

4. Accesso agli occupanti

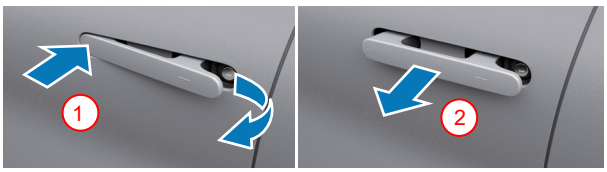

In caso di incidente con attivazione degli airbag, le maniglie delle porte si estendono automaticamente e basta tirarle per aprire la porta (step 2).

In alcuni casi, le maniglie potrebbero non estendersi. In tale evenienza, le maniglie possono essere estratte manualmente premendo la zona frontale (step 1), consentendo di afferrare la maniglia e aprire la porta (step 2).

Tipi di vetro:

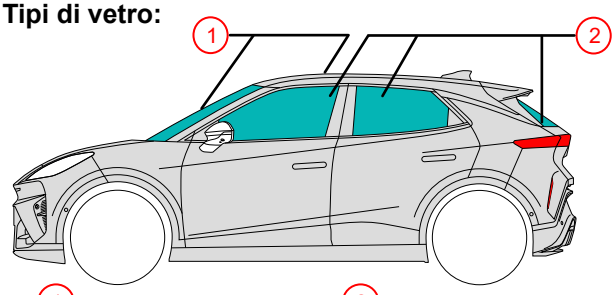

1 Vetro di sicurezza laminato 2 Vetro temperato

Marchio	Modello	Anno di lancio	Riferimento interno	Data di creazione	Data di aggiornamento	Versione	Pagina
CUPRA	RAVAL	2026	VSS-KS10E50	11/05/2026	11/05/2026	1	3 / 4

CUPRA **RAVAL**

Hatchback, dal 2026

5 porte/ 5 posti

5. Immagazzinamento energia / liquidi / gas / solidi

12 V

400 V
Lithium-ion

Se il sistema batteria viene deformato meccanicamente, sussiste il rischio di una reazione termica nella batteria ad alta tensione.
Monitorare la temperatura della batteria ad alta tensione!

IR

6. In caso d'incendio

Le batterie agli ioni di litio possono auto-incendiarsi o re-incendiarsi dopo aver spento l'incendio!
Indossare dispositivi di protezione adeguati!

IR

Fuga termica: avviso sul display del cockpit

Batteria alto voltaggio: pericolo di incendio! Fermarsi subito al sicuro e abbandonare il veicolo.
Soccorsi!

7. In caso di immersione

Dopo aver estratto il veicolo dall'acqua, disattivare il sistema ad alta tensione, il sistema elettrico a 12 volt (vedi capitolo 3) e lasciar defluire l'acqua. Se il veicolo è immerso in acqua salata, sussiste un rischio maggiore di incendio della batteria ad alto voltaggio.
Indossare dispositivi di protezione adeguati!

8. Traino / trasporto / stazionamento

Le batterie agli ioni di litio possono auto-incendiarsi o re-incendiarsi dopo aver spento l'incendio!
Indossare dispositivi di protezione adeguati!

IR

Se il veicolo è stato coinvolto in un incidente o se la batteria ad alta tensione è danneggiata o instabile: Disattivare il sistema ad alta tensione (vedere il capitolo 3). Parcheggiare il veicolo a distanza di sicurezza, almeno 5 m, da edifici e altri veicoli (zona di quarantena).

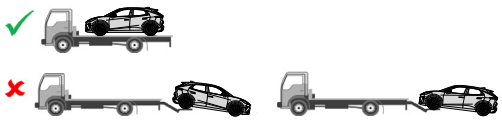

Non trainare sugli assi motori un veicolo coinvolto in un incidente.

9. Informazioni aggiuntive importanti

Manuale per le operazioni di recupero veicoli CUPRA: https://www.cupraofficial.com

10. Spiegazione dei pittogrammi utilizzati

Infiammabile	Corrosivi	Pericoloso per la salute umana	Pericolo per l'ambiente	Tossicità acuta	Attenzione, elettricità	Attenzione pericolo generico	Utilizzare l'acqua per spegnere l'incendio
Utilizzare la termocamera ad infrarossi	Rimozione chiave intelligente	Bagagliaio	Cofano	Veicolo elettrico			

Marchio	Modello	Anno di lancio	Riferimento interno	Data di creazione	Data di aggiornamento	Versione	Pagina
CUPRA	RAVAL	2026	VSS-KS10E50	11/05/2026	11/05/2026	1	4 / 4